


# 7-32V Click the Self-locking module

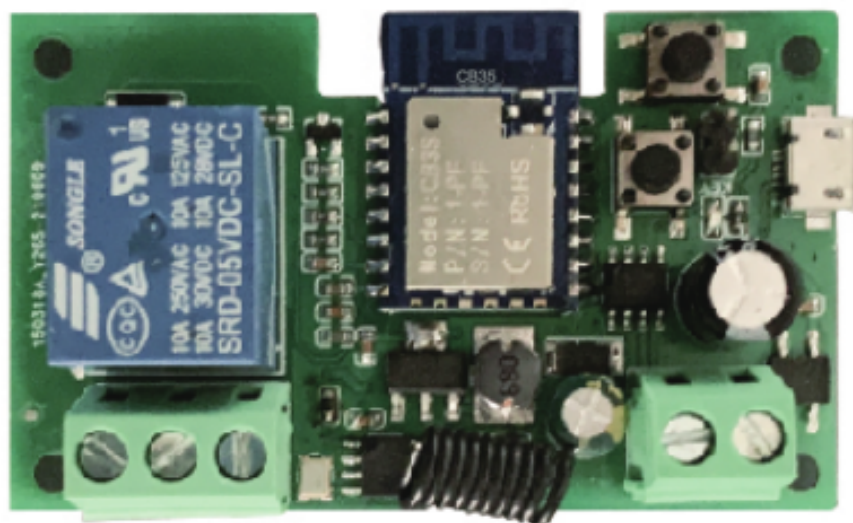

## Parametry:

Napięcie wejściowe: DC/AC 7 V ~ 32 V/USB5 V

Maksymalny prąd: 2200 W/10 A

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n+Bluetooth

Temperatura pracy: -20°C~70°C

Rozmiar: 69\*41\*20mm

## Lista kontrolna przed użyciem urządzenia

- Twój smartfon lub tablet jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 g z Internetem.
  - Musisz włączyć Bluetooth w telefonie.
  - Masz prawidłowe hasło WiFi.
- Twój smartfon lub tablet musi mieć dostęp do sklepu z aplikacjami, Google Play.
- Twój router jest otwarty na MAC.

- 1 Możesz pobrać aplikację, wyszukując „Tuya Smart” w sklepach z aplikacjami mobilnymi lub skanując poniższy kod QR




- 2 Zarejestruj konto Tuya Smart.


- 3 Jeśli posiadasz konto Tuya Smart. po prostu zaloguj się.

- 4 Włącz.

#### Zasada działania ON/OFF:

Podłączone urządzenia działają/zatrzymują się poprzez włączanie/wyłączenie zasilania przewodem pod napięciem.

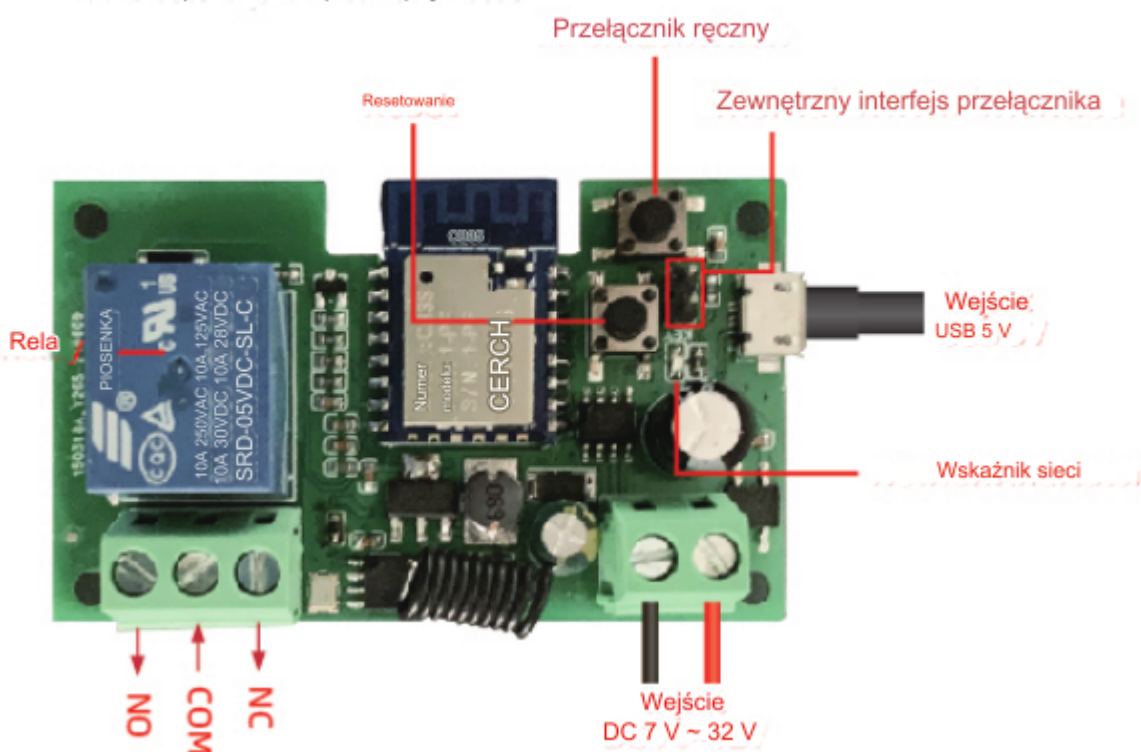

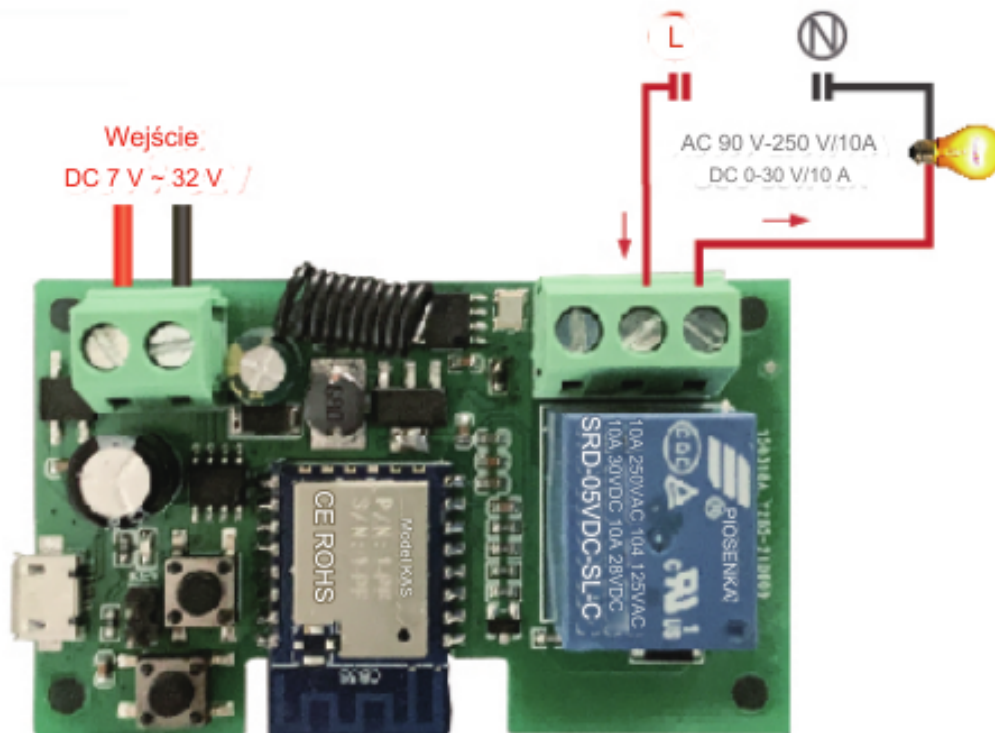


## Dodaj urządzenia

1 Najpierw zresetuj urządzenie:


jeśli wskaźnik sieci miga szybko (0,55/czas), pomiń krok resetowania.

- ① Włącz zasilanie
- ② przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund. aż wskaźnik sieci (czerwone światło) zacznie szybko migać (0,5 s/czas).

2 Kliknięcie **+** w prawym górnym rogu inteligentnej aplikacji Tuya. następnie kliknij „Auto Scan”, poczekaj kilka sekund, po znalezieniu urządzeń kliknij „Dalej”

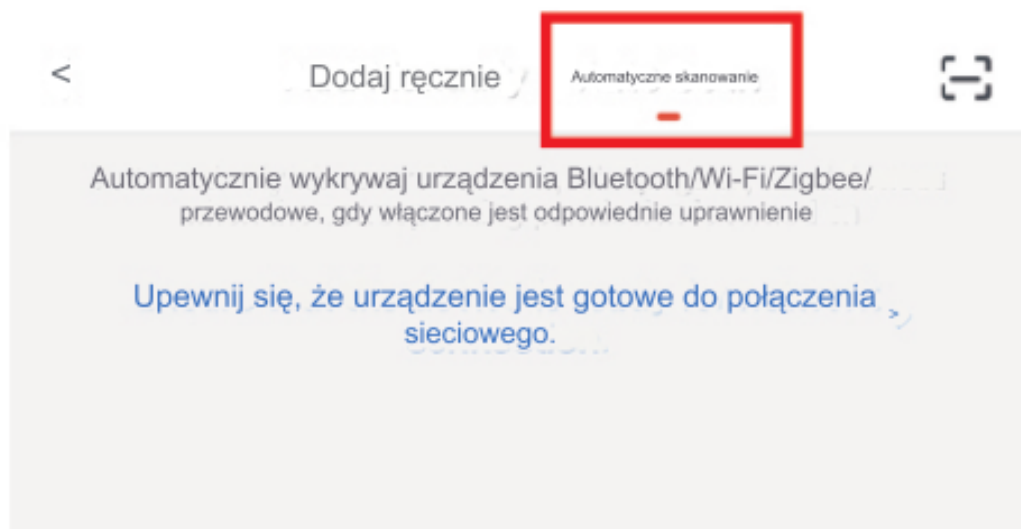

- ③ Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

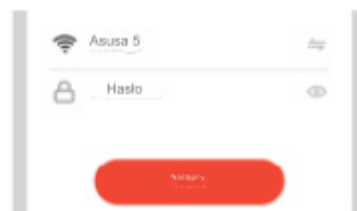


- 4 Nazwij swoje urządzenie.



- 5 Po rozłączeniu sieci przełącznik automatycznie przełączy się na sterowanie telefonem przez Bluetooth.

- 6 Kliknij przyciski włączania/wyłączania w aplikacji, aby sterować urządzeniem. Przełącznik sterowania ręcznego może być również wyświetlany w aplikacji w czasie rzeczywistym.

## Funkcja aplikacji

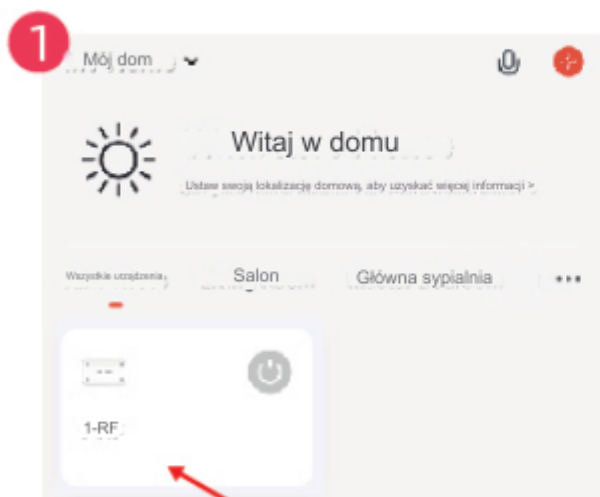

Wskazówka tutaj, aby przejść do interfejsu obsługi pełnej funkcji.

2



Przemianować

/Powiadomienie offline

/Kontrola strony trzeciej

/Udostępnij urządzenie

/Stworzyć grupę

/Odłącz urządzenie

Odliczanie /

Harmonogram /

Cyrkulacja / Losowo /

Inching.

/Stan przekaźnika

/Zmień ustawiony typ

. Konfiguracja pilota /RF

## Pilot zgodny z kodem

Dopasowanie:

- ① Rysunek 2 interfejsu, kliknij ustawienie> Konfiguracja pilota RF>Dodaj.
- ② Kiedy pojawi się monit, naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota, który chcesz dopasować
- ③ poluzuj przyciski pilota, co zakończy się sukcesem.
- ④ Dodano pomyślnie, przypisz przyciski pilota do przełączników, którymi chcesz sterować



### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

#### Rozwiązania problemów z dopasowaniem produktów i offline:

Wejdź na stronę główną aplikacji, kliknij ikonę w prawym dolnym rogu interfejsu, aby wejść.

